

A 25 GL

Flüssiges, hochalkalisches Konzentrat zur maschinellen Grundreinigung von Gläsern

EINSATZBEREICH:

- Für die bedarfsweise Anwendung in allen gewerblichen Spülmaschinen.
- Zur maschinellen Grundreinigung.
- Geeignet für Spülgut aus Glas ohne Dekor, und Kunststoff.
- Für Silber, Aluminium (auch eloxiert) und Metalllegierungen nicht geeignet.
- Entfernt wirkungsvoll Reste von Säften, Bier, Wein, Sekt oder Erfrischungs- und Mixgetränken.
- Beseitigt Lippenstift, Fingerabdrücke und andere Fettrückstände.


Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Spülchemie und Wasseraufbereitung empfohlen.

DOSIERUNG:

Das Produkt sollte als Grundreiniger ausschließlich im dafür vorgesehenen Programm für die Gläser-Grundreinigung genutzt werden.

Maschine	Grund-dosierung [ml]	Nachdosierung nach	Nach-dosierung [ml]
UC S	21 – 35	jedem Spülgang	7 – 12
UC M, L, XL	35 – 60	jedem Spülgang	10 – 20

Für alle anderen Spülmaschinen wird für die Grundreinigung eine Dosierung von 3,0 ml/l empfohlen. Das Tankvolumen und die Nachspülmenge zur Berechnung der Grund- und Nachdosierung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Betriebsanleitung.

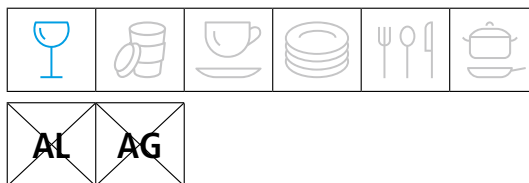

PRODUKTVORTEILE:

- Hochkonzentrierte Formulierung
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr gute Glasschonung
- Beseitigt zuverlässig Produktionsrückstände auf Glas
- Fleckenfreies Trocknen
- Ermöglicht die Zeit und Kosten sparende manuelle Grundreinigung

INHALTSSTOFFE:

Alkalien, Bleichmittel auf Chlorbasis

Enthält keine Phosphate.

Alle Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.

A 25 GL

LIEFERGRÖSSEN:

6 x 1 l	Flasche
5 l	Kanister

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	gelblich
Geruch	nach Chlor
pH Wert	14
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 25 °C
Dichte	1,27 g/cm³

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden. (Duales System Deutschland GmbH)
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, und deuten nicht auf Qualitätsmängel hin.
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- Produkt nach der Entnahme wieder fest verschließen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Die Betriebsanleitungen der jeweiligen Winterhalter Spülmaschine sind zu beachten!
- Das Produkt ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern und Klarspülern für das gewerbliche Spülen einsetzbar und für den Lebensmittelbereich geeignet.

- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben, (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.