

VarioSmoker.

Anwendungshandbuch
für iCombi® Pro und
iCombi® Classic.



Kapitel 1

- 04 Räuchern leicht gemacht.
- 05 Funktion des VarioSmoker.
- 06 Generelle Informationen zum Räuchern.
- 07 Zutaten zur Rauchbildung.

Kapitel 2

- 08 Anwendungsbeispiele Fisch.

Kapitel 3

- 14 Anwendungsbeispiele Geflügel.

Kapitel 4

- 24 Anwendungsbeispiele Fleisch.

Kapitel 5

- 32 Anwendungsbeispiele Gemüse.

Kapitel 6

- 36 Anwendungsbeispiele
Niedertemperatur-Räuchern.

Räuchern leicht gemacht.

Räuchern ganz ohne einen zusätzlichen Räucherofen? Mit dem VarioSmoker können Sie in Ihrem Kochsystem gleichzeitig garen und räuchern. Das spart wertvolle Zeit und Platz. Verleihen Sie Fleisch, Fisch und Gemüse würzige Räucheraromen sowie unverkennbare Farben, die Sie ganz nach Ihrem Geschmack selbst bestimmen können.

Im iCombi Pro wird der VarioSmoker über die USB-Schnittstelle intelligent gesteuert. Sobald der VarioSmoker mit dem Kochsystem verbunden ist, werden in der iCookingSuite Garpfade angezeigt, die ein optimales Räucherergebnis garantieren.

Dafür einfach den iCombi Pro und VarioSmoker per USB miteinander verbinden, VarioSmoker starten und über die intelligenten Garpfade regeln. Schon nach wenigen Minuten Aufheizzeit sorgt die Intelligenz des iCombi Pro für ein optimales und professionelles Gar- und Räucherergebnis. Den VarioSmoker können Sie auch in allen RATIONAL Combi-Dämpfern ab 1997 nutzen, dann aber im manuellen Betrieb.

Mit Hilfe dieses Anwendungshandbuches erzielen Sie sowohl bei der Nutzung der intelligenten Garpfade im iCombi Pro als auch beim manuellen Räuchern in RATIONAL-Combi-Dämpfern optimale und professionelle Gar- und Räucherergebnisse.



Info:

- › Bis zur ersten Rauchbildung dauert es etwa 9 Minuten.
- › Wenn die Option "Neue Charge" verfügbar ist, prüfen Sie bitte, ob Räucherchips nachgelegt werden müssen.
- › Nach einem Räuchervorgang empfehlen wir eine mittlere Reinigung. Weitere Reinigungstipps für Ihren VarioSmoker finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Grundsätzliche Hinweise für die erfolgreiche Anwendung des VarioSmoker.

Funktion des VarioSmoker.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzschnitzeln, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen Sie die Garraumtür. Wenn Sie die unterste Einschubebene verwenden, schieben Sie einen weiteren Gastro-Norm-Behälter über den VarioSmoker, damit er nicht von herabtropfendem Fett verschmutzt wird.

Intelligente Betriebsart

1. Entfernen Sie am Netzteil die Schutzabdeckung des Anschlusses für das USB-Kabel.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem Netzteil und dem USB-Anschluss des Kochsystems.
3. Schalten Sie den VarioSmoker mit dem Netzschalter ein. Beim iCombi Pro werden in der iCookingSuite die Räucher-Garpfade angezeigt.
4.  Drücken Sie die Räuchertaste, um alle intelligenten Räucher-Garpfade anzuzeigen.
5. Starten Sie den gewünschten Garpfad. Der VarioSmoker wird dabei automatisch während des Garpfads angesteuert.

Wenn Sie während des Betriebs das USB-Kabel vom Netzteil ziehen, wird im Display eine Meldung angezeigt. Der intelligente Garpfad läuft ohne Unterbrechung weiter und der VarioSmoker wird abgeschaltet. Wird das USB-Kabel wieder angeschlossen, startet der VarioSmoker wieder im intelligenten Garpfad.

Manueller Betrieb

Schalten Sie den VarioSmoker mit dem Netzschalter ein. **Der VarioSmoker heizt auf und das Räuchern beginnt.**

Manuelle Betriebsart im iCombi Pro

Sobald der VarioSmoker mit dem **USB-Kabel** verbunden und eingeschaltet wird, steht im Display das **Ein- und Ausschalten** zur Verfügung. Damit kann der VarioSmoker jederzeit bedient werden.

Generelle Informationen zum Räuchern.

Räuchern ist eine Methode der Geschmacksverbesserung und zugleich eine Maßnahme zur Verlängerung der Haltbarkeit. Traditionell werden Fleisch und Fisch geräuchert. Insbesondere fettreiche Fisch- und Fleischsorten eignen sich besonders gut. Schinken, Bauschspeck, ganze Fische wie Forellen oder Makrele sind klassische Beispiele.

Aber auch diverse Teilstücke von Rind, Geflügel, Lamm, Pute oder Ente sind hervorragende Produkte zum Räuchern. Ebenso lassen sich tolle Beispiele für vegetarische Alternativen finden.

Im Folgenden finden Sie daher wertvolle Anwendungstipps und -ideen. Lassen Sie sich inspirieren.

Zutaten zur Rauchbildung.

Der Räuchergeschmack: echt, ursprünglich, individuell. Denn der VarioSmoker arbeitet mit allen gängigen Räuchermaterialien wie Holzchips oder Pellets. Durch die Auswahl der Räuchermaterialien, der Temperatur im Garraum und die entsprechende Vorbereitung Ihrer Rohwaren bestimmen Sie Aroma und Intensität.

Um einen aromatischen und natürlichen Rauchgeschmack auf Ihr Garprodukt zu übertragen, können Sie u.a. Holzchips oder auch getrocknete Kräuter oder Gewürze verwenden. Ein vorheriges Einweichen der Holzchips ist nicht notwendig. Bitte entnehmen Sie den Anwendungsbeispielen Ideen für Hölzer, die besonders gut zu den Produkten passen.

In den Räucherpfaden haben Sie die Möglichkeit, ein **zusätzliches Vorräuchern** auszuwählen, um die Intensität des Raucharomas individuell einzustellen.

5 Vorräucherstufen



Grundeinstellung: ohne Vorräuchern.

Es stehen 5 Räucherstufen für **jeweils 20 Minuten** Räuchern zur Auswahl. Beispiel: Räucherstufe 3 = 60 Minuten.

Bitte verwenden Sie dabei ausschließlich zum Räuchern geeignetes und zugelassenes Material. Lesen Sie dazu bitte auch die beiliegende Betriebsanleitung.



Bitte lesen und beachten Sie sorgfältig die beiliegende Bedienungsanleitung die die Warnhinweise sowie Garantiebedingungen enthält.



Vom Rauch goldgelb gefärbte Haut, darunter Fleisch mit markant-würzigem Geschmack.

Anwendungsbeispiele Fisch.

Entscheidend für die Qualität beim Räuchern ist die Auswahl der Fische. Denn nicht jeder Fisch ist auch automatisch ein guter Räucherfisch. Wie sich der Geschmack nach dem Räuchern entwickelt, hängt von seinem Eiweiß- und Fettgehalt sowie dem individuellen Eigengeschmack ab. Tendenziell ist ein hoher Fettanteil hilfreich, da der Fisch auch nach dem Räuchern seine Saftigkeit behält. Beim Räuchern von mageren Fischen ist besonderes Feingefühl gefragt, denn die exakte Kombination aus Vorbereitung sowie Temperatur ist entscheidend.

Verwenden Sie für das Räuchern von Fisch möglichst fangfrische oder tiefgefrorene Ware. Entfernen Sie bei allen Anwendungen die Kiemen sowie Schuppen und reinigen den Fisch gründlich.

Vor dem Räuchern sollten Sie den Fisch entweder in Salzlake einlegen oder trockensalzen. Aromatisieren Sie die Salzlake mit Gewürzen wie Lorbeer oder Wacholder. Das Salzen dient der Reinigung und trägt zum typisch markanten Geschmack bei. Es erzeugt die markante Salznote und die charakteristische Rauchhaut.

Nutzen Sie beim Trockensalzen auch moderne Gewürzkompositionen wie Basilikum, Limetten, Orangen oder frischen Lorbeer.

Folgende Tabelle fasst die Möglichkeiten der Vorbehandlung von Fischen zusammen.

Methode	Trockensalzen	Nasssalzen	Nass-Sättigungssalzen
Vorbereitung	Bestreuen und reiben Sie die Fische von innen und außen mit Salz ein und legen sie in eine Wanne. Flüssig werdendes Salz muss bei diesem Prozess ablaufen können.	Stellen Sie eine 5-8 prozentige Kochsalzlösung her. Hierzu lösen Sie 50-80 g Kochsalz in 1 Liter Wasser auf. Stellen Sie genügend Lake her, damit die Fische locker in der Lösung liegen.	Lösen Sie so viel Salz in Wasser auf, bis der Sättigungsgrad erreicht wird. Der Salzgehalt liegt – je nach Temperatur – bei 27-33 Prozent.
Zeit	Die Salzzeit beträgt 1-2 Stunden.	Die Fische bleiben etwa 12 Stunden bei Zimmertemperatur in dieser Lösung.	Es genügen ca. 2 Stunden.
Anmerkung	Bei dieser Methode ist gleichmäßiges Salzen nicht gewährleistet. Die verwendete Salzmenge steht in keinem festen Verhältnis zur Fischmasse.	Die Lösung darf nur einmal verwendet werden (wegen Blut und Schleimresten).	Die Lösung darf nur einmal verwendet werden (wegen Blut und Schleimresten)

Vor dem eigentlichen Räuchern wird der Fisch abgespült und trocken getupft.



Anwendungsbeispiel Fisch. Geräucherter Lachs.

Zutaten

für 64 Portionen

- › 8 Lachshälften
- › 3-prozentige Salzlake:
120 g Salz,
4 Liter Wasser
- › Zitronenabrieb,
Estragon und Dill
- › Apfelholzchips

Zubereitung

Legen Sie die Lachshälften einen Tag zuvor für 8 Stunden in der Salzlake ein. Trocknen Sie den Fisch nach dem Einlegen gut ab und lassen diesen für 12 Stunden im Kühlhaus abtrocknen.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Würzen Sie den Lachs in der Zwischenzeit mit Zitronenabrieb, Estragon sowie Dill und verwenden zum Garen ein geeignetes Brat- und Backblech.

Sobald der VarioSmoker zu rauchen beginnt und Ihr RATIONAL Combi-Dämpfer zur Beladung auffordert, bringen Sie den Lachs in den Garraum und schließen die Garraumtür.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad



Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

Schritt 1

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	80 °C	54 °C	100 %	Stufe 3

Zubehör

- › RATIONAL Brat- und Backblech





Anwendungsbeispiel Fisch.

Heiß geräucherte Forelle, Makrele.

Zutaten

für 16 Portionen

- › 8 Forellen
- › 3-prozentige Salzlake:
120 g Salz,
4 Liter Wasser
- › Wacholderbeeren,
Lorbeerblätter,
Pfefferkörner,
Pimentkörner
- › Buchenchips,
Hickorychips

Zubereitung

Legen Sie die Forellen einen Tag zuvor für 8 Stunden in die Lake ein. Trocknen Sie den Fisch nach dem Einlegen gut ab und lassen diesen für 12 Std. im Kühlhaus abtrocknen.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Würzen Sie die Forellen in der Zwischenzeit nach Belieben und verwenden zum Garen ein Gitterblech.

Sobald der VarioSmoker zu rauchen beginnt und Ihr RATIONAL Combi-Dämpfer zur Beladung auffordert, bringen Sie den Lachs in den Garraum und schließen die Garraumtür. Sie können den Fisch auf ein CNS-Gitter legen oder an einem Haken in den Garraum hängen.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad



Einstellungen iCombi Classic


Vorräuchern

Schritt 1

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	150 °C	65 °C	100 %	Stufe 3

Zubehör

- › RATIONAL CNS-Gitter

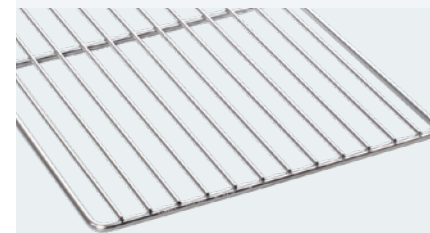



Bestimmen Sie Aromen und Intensität ganz nach Ihren Wünschen.

Anwendungsbeispiele Geflügel.

Zu Geflügel zählen Hühner, Enten, Gänse, Tauben, Wachteln und Pute. Aufgrund des geringen Fettgehaltes und dem relativ hohen Anteil an Proteinen ist Geflügel gerne auf dem Teller zu finden. Mageres Geflügelfleisch neigt jedoch dazu trocken zu werden.

Ein schonender Garprozess kombiniert mit dem VarioSmoker ist deshalb optimal für die Zubereitung von Geflügelfleisch.



Anwendungsbeispiel Geflügel.

Geräuchertes Grillhähnchen.

Zutaten

für 24 Portionen

- › 12 Grillhähnchen
- › 50 g Rohrzucker
- › 30 g Paprika edelsüß
- › 30 g Zwiebelpulver
- › 30 g Senfpulver
- › 20 g Knoblauchpulver
- › 30 g Thymian
- › 50 g Meersalz
- › 30 g Pfeffer schwarz, geschrotet
- › Kirschholzchips

Zubereitung

Bereiten Sie aus den Gewürzen eine Gewürzmischung vor und reiben die Hähnchen damit innen und außen ein.


Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumdür.

Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Verwenden Sie zum Garen den Hähnchen-Superspike.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

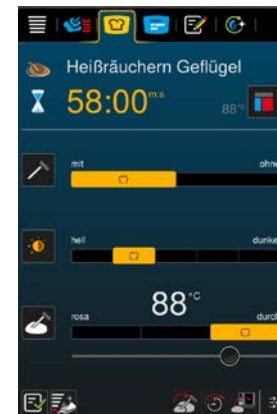

Einstellungen iCombi Classic

Vorheizen

160 °C	60 %	Stufe 2	150 °C	90 %	72 °C	Stufe 3

Schritt 1

Schritt 2

150 °C	40 %	88 °C	Stufe 3

Zubehör

- › Hähnchen-Superspike





Anwendungsbeispiel Geflügel.

Geräucherte Putenbrust.

Zutaten

für 24 Portionen

- › 2,4 kg Putenbrust
- › 6-prozentige Lake:
4 Liter Apfelsaft,
120 g Salz,
120 g Zucker
- › Schale von je einer
unbehandelten
Zitrone und Orange,
1 Bund Petersilie
gehackt (zu der Lake
hinzufügen)
- › 3 EL Pfeffer schwarz
- › 1 EL Anis gemahlen
- › 40 g Paprika edelsüß
- › 2 EL Senfkörner
gemahlen
- › 3 EL brauner Zucker
- › 8 Knoblauchzehen
- › Lorbeerholzchips

Zubereitung

Kochen Sie die Lake auf und stellen sie diese kalt. Legen Sie die Putenbrust im Kühlhaus für 12 Stunden in der Lake ein. Danach nehmen Sie die Putenbrust aus der Lake. Trocknen Sie diese für weitere 6 Stunden im Kühlhaus.


Bereiten Sie aus gemahlenem Koriander, Pfeffer, Anis, Paprika, gemahlenen Pfefferkörnern, braunen Zucker und frischem Knoblauch eine Gewürzmischung vor.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Würzen Sie die Putenbrust in der Zwischenzeit mit der Gewürzmischung und verwenden Sie zum Garen ein CNS-Gitter.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

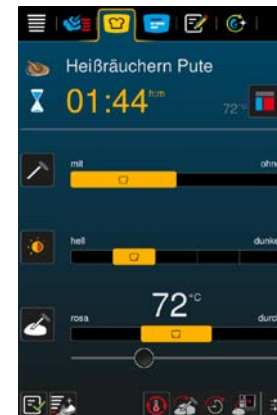

Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	120 °C	60 °C	100 %	Stufe 2


Schritt 1

Schritt 2

110 °C	72 °C	80 %	Stufe 2

Zubehör

- › RATIONAL CNS-Gitter

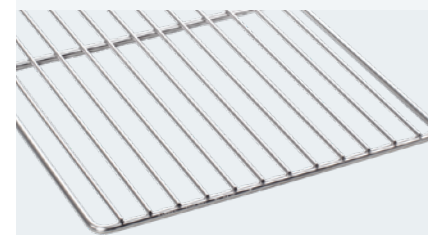



Anwendungsbeispiel Geflügel. Geräucherte Entenbrust.

Zutaten

für 6 Portionen

- › 6 Entenbrüste
- › 3-prozentige Lake:
½ Liter Orangensaft,
½ Liter Wasser,
30 g Salz
- › Schale einer
unbehandelten
Orange (zu der Lake
hinzugeben)
- › Rosmarin
- › Eichenholzchips,
Orangenholz

Zubereitung


Legen Sie die Entenbrust 12 Stunden in der Lake ein. Nach dem Einlegen auf einem CNS-Gitter für 2 Stunden an der Luft abtrocknen lassen.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Würzen Sie die Entenbrüste in der Zwischenzeit mit frischem Rosmarin und verwenden zum Garen einen CNS-Gitter.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

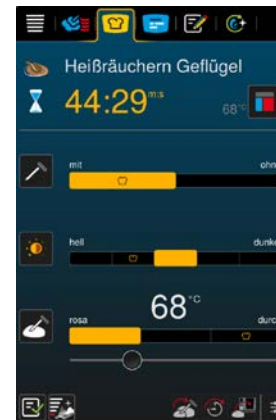

Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

Schritt 1


30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	190 °C	80 %	3 min	Stufe 3

Schritt 2

150 °C	80 %	68 °C	Stufe 3

Zubehör

- › RATIONAL CNS-Gitter

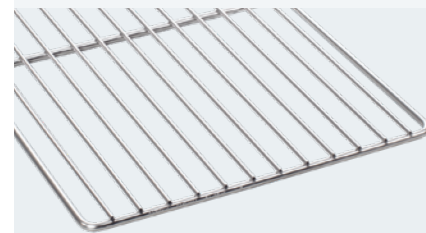



Anwendungsbeispiel Geflügel.

Geräucherte Hähnchenkeulen.

Zutaten

für 10 Portionen

- › 10 Hähnchenkeulen
- › 6-prozentige Lake:
120 g Salz,
2 Liter Wasser
- › Salz, Puderzucker,
Curry-Madras
sowie Paprikapulver
(edelsüß)
- › Apfelholzchips

Zubereitung

Legen Sie die Hähnchenkeulen 24 Stunden in der Lake ein. Lassen Sie die Hähnchenkeulen nach dem Einlegen für 12 Stunden auf einem CNS-Gitter im Kühlhaus abtrocknen.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Würzen Sie die Hähnchenkeulen in der Zwischenzeit mit Salz, Puderzucker, Curry-Madras sowie Paprikapulver und verwenden zum Garen ein Brat- und Backblech.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad



Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

Schritt 1

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	140 °C	84 °C	100 %	Stufe 4

Zubehör

- › RATIONAL Brat- und Backblech





Durch die spezielle Zubereitungsart besonders zartes Fleisch mit rauchigen Aromen kreieren.

Anwendungsbeispiele Fleisch.

Grundsätzlich kann jedes Fleisch zum Räuchern verwendet werden.

Eine kleine Ausnahme bildet gepökelttes Fleisch, das aufgrund der enthaltenen Pökelsalze nicht gegrillt oder bei hohen Temperaturen verarbeitet werden sollte. Für das Räuchern werden gerne Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügel und Lamm verwendet.

Pulled Pork, Beef Brisket und Spareribs sind heute die bekanntesten Fleischspeisen beim Räuchern. Wobei Beef Brisket gerade in letzter Zeit immer mehr Beachtung findet.

Dazu wird Rinderbrust zubereitet und geräuchert. Die Zeit ist es, die das Beef Brisket so unwiderstehlich macht. Bei Pulled Pork handelt es sich um gezupftes Schweinefleisch. Auch hier ist es die Zeit, die für das köstliche Ergebnis sorgt. Eine Schweineschulter wird bis zu 11 Stunden im Kochsystem gegart. Spareribs werden auch als Baby-Back-Ribs bezeichnet. Sie sind zart und fleischig und werden ebenfalls für mehrere Stunden im Kochsystem gegart und mit dem VarioSmoker geräuchert.



Anwendungsbeispiel Fleisch.

Schweinenacken/ -schulter (Pulled Pork).

Zutaten

für 18 Portionen

- › 3 kg Schweinenacken/-schulter
- › 60 g Rosenpaprika
- › 2 TL Cayenne-Pfeffer
- › 4 TL Knoblauchgranulat
- › 2 TL Pfeffer schwarz
- › 2 TL Salz
- › 2 EL brauner Zucker
- › 2 TL Kreuzkümmel
- › 2 TL Zwiebelgranulat
- › 1 TL Ingwerpulver
- › Hickorychips, Eichenchips

Zubereitung


Für den Rub alle Zutaten mischen und das Schweinefleisch gleichmäßig damit einreiben. Vakuumieren Sie das Fleisch und lagern Sie es für 12 Stunden im Kühlschrank.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Verwenden Sie zum Garen einen granitemaillerten Behälter.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

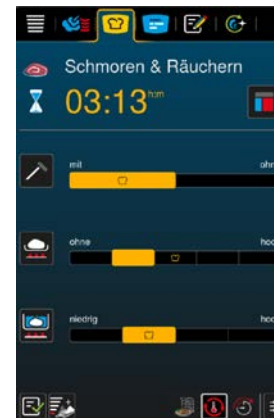

Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	150 °C	20 min	80 %	Stufe 4

Schritt 2

110 °C	83 °C	100 %	Stufe 3	110 °C	60 min	100 %	Stufe 3

Schritt 1

Schritt 3

Zubehör

- › RATIONAL Behälter, granitemailliert



Tipp:



Manuelles Garen:
Auch mit Delta-T-Garen möglich.



Anwendungsbeispiel Fleisch.

Geräucherte Spareribs.

Zutaten

für 12 Portionen

- › 12 Spareribs
- › 12 EL mittelscharfer Senf
- › 12 EL Worcestersauce
- › 12 TL grobes Meersalz
- › 12 TL Rohrohrzucker
- › 12 TL Chilipulver
- › 6 TL Knoblauchpulver
- › 6 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
- › Apfelholzschnitze

Zubereitung

Die Zutaten für die Würzpaste verrühren und die Ribs gleichmäßig damit einreiben; würzen Sie dabei die Fleischseite mehr als die Knochenseite.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Verwenden Sie zum Garen den Spare-Rib-Rost. Entfernen Sie den VarioSmoker für das Überkrusten aus dem iCombi.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad



Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	120 °C	150 min	50 %	Stufe 3

Schritt 1

Glasieren

Spareribs entladen und marinieren. VarioSmoker aus dem Garraum entfernen.


Vorheizen

Schritt 2

260 °C	40 %	Stufe 4	255 °C	15 min	40 %	Stufe 4

Zubehör

- › RATIONAL Spare Rib-Rost

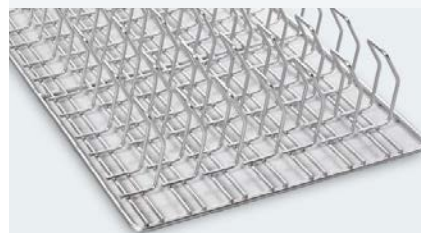



Anwendungsbeispiel Fleisch.

Geräuchertes Brisket.

Zutaten

für 35 Portionen

- › 7 kg Rinderbrust (Point und Flat)
- › Salz, Pfeffer
- › Hickorychips

Zubereitung


Reiben Sie die Rinderbrust mit Salz und geschrotetem Pfeffer ein.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Verwenden Sie zum Garen einen granitemailliert Behälter.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

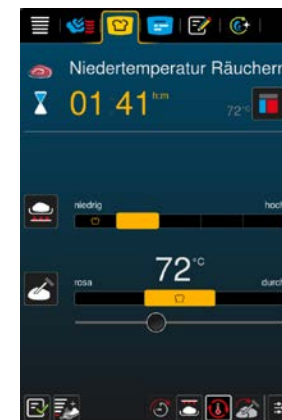

Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2

Schritt 1

140 °C	60 °C	100 %	Stufe 2

Schritt 2

110 °C	72 °C	80 %	Stufe 2

Zubehör

- › RATIONAL Behälter, granitemailliert



Tipp:



Manuelles Garen:
Auch mit Delta-T-Garen möglich.



Anwendungsbeispiel Gemüse.

Geräucherte Süßkartoffel.

Zutaten

- › 1 kg Süßkartoffeln
- › Salz
- › Apfelholzchips

Zubereitung


Süßkartoffel schälen und in Würfel schneiden. Zunächst 15 Minuten dämpfen. Nach dem Dämpfen auskühlen lassen, denn die Feuchtigkeit muss austrocknen.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Verwenden Sie zum Garen einen granitemailliert Behälter.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

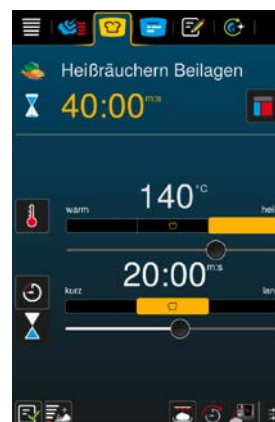

Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	140 °C	20 min	100 %	Stufe 3

Schritt 1

Zubehör

- › RATIONAL Behälter, granitemailliert



Tipp:



Manuelles Garen:
Auch mit Delta-T-Garen möglich.



Anwendungsbeispiel Gemüse.

Buntes Gemüse geräuchert.

Zutaten

- › 10 Tomaten
- › 3 Zwiebeln
- › 150 g rote Chili
- › 5 Knoblauchknollen
- › je 3 gelbe und rote Paprika
- › Sonnenblumenöl
- › Salz
- › Apfelholzchips


Zubereitung

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie passend zu Ihrem Kochsystem die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Schneiden bzw. halbieren Sie Ihr Gemüse nach Belieben und würzen mit etwas Salz und Sonnenblumenöl. Verwenden Sie zum Garen ein RATIONAL Brat- und Backblech. Wählen Sie die genannten Einstellungen. Sobald der VarioSmoker zu rauchen beginnt und Ihr RATIONAL-Kochsystem zur Beladung auffordert, bringen Sie das Gemüse in den Garraum und schließen die Garraumtür. Servieren Sie das Gemüse als Beilage oder bereiten Sie daraus eine Salsa zu.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

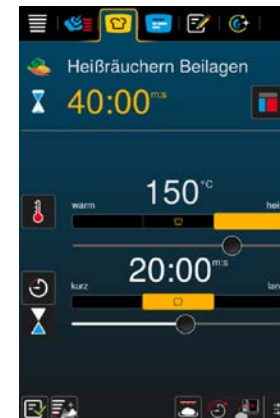

Einstellungen iCombi Classic

Vorräuchern

30 °C	20 min	30 %	Stufe 2	150 °C	100 %	20 min	Stufe 3

Schritt 1

Zubehör

- › RATIONAL Brat- und Backblech





Konservieren, aromatisieren, verfeinern von Lebensmitteln.

Anwendungsbeispiele Räuchern bei niedrigen Temperaturen.

Mit dem VarioSmoker können Sie im iCombi Pro schonend im Temperaturbereich zwischen 30 °C und 40 °C räuchern. Dann dreht sich das Lüfterrad nur langsam und es wird keine Heizung verwendet.

Der Vorteil: Durch die schonende Zubereitung bleiben die Nährstoffe erhalten, das Lebensmittel ist länger haltbar und erhält das typische Räucheraroma.

Tipp:



Um von Anfang an eine geringe Garraum-Temperatur zu gewährleisten, führt der iCombi Pro zu Beginn einen "Cool-Down" durch.

Um eine noch geringere Temperatur zu erreichen, kann ein Behälter mit Eis im untersten Einschub platziert werden.



Anwendungsbeispiel Fisch.

Geräucherter Lachs.

Zutaten

für 64 Portionen

- › 8 Lachshälften
- › 3-prozentige Salzlake:
120 g Salz,
4 Liter Wasser
- › Schale von je einer
unbehandelten
Zitrone, Limette und
Orange
- › Apfelholzchips

Zubereitung

Legen Sie die Lachshälften einen Tag zuvor für 8 Stunden in die Lake ein. Nach dem Einlegen gut abtrocknen und 12 Stunden im Kühlhaus abtrocknen lassen.


Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Würzen Sie den Lachs in der Zwischenzeit mit dem Abrieb und ergänzen nach Belieben weitere Gewürze und verwenden zum Garen ein RATIONAL Brat- und Backblech.

Sobald der VarioSmoker zu rauchen beginnt und Ihr RATIONAL-Kochsystem zur Beladung auffordert, bringen Sie den Lachs in den Garraum und schließen die Garraumtür.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

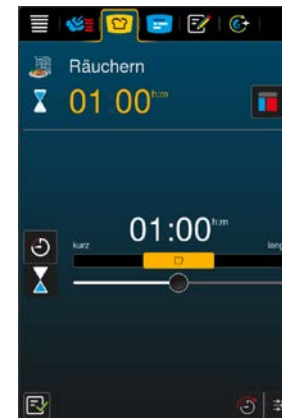

Zubehör

- › RATIONAL Behälter, Edelstahl
rostfrei





Anwendungsbeispiel Geflügel.

Geräucherte Entenbrust.

Zutaten

für 6 Portionen

- › 6 Entenbrüste
- › 3-prozentige Lake:
½ Liter Orangensaft,
½ Liter Wasser,
120 g Salz
- › Schale einer
unbehandelten Orange
- › Rosmarin
- › Wacholderholzchips,
Orangerholz

Zubereitung


Legen Sie die Entenbrust 12 Stunden in der Lake ein. Nach dem Einlegen auf einem Rost für 2 Stunden an der Luft abtrocknen lassen.

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.

Würzen Sie die Entenbrüste in der Zwischenzeit mit frischem Rosmarin und verwenden zum Garen ein CNS-Gitter.


Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

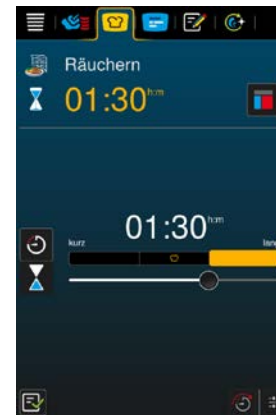

Zubehör

- › RATIONAL CNS-Gitter

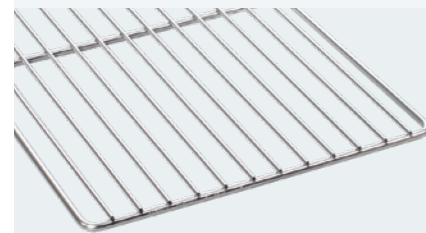



Anwendungsbeispiel Milch/ Sojamilch.

Geräucherter Käse oder Tofu.

Zutaten

- › Käse oder Tofu
- › Apfelholzchips,
Olivenholzchips

Zubereitung

Befüllen Sie den VarioSmoker mit Holzchips, platzieren diesen in Ihrem iCombi Pro auf einem Einschub oberhalb oder unterhalb des Garguts und schließen die Garraumtür. Wählen Sie die genannte Einstellung aus. Das Programm startet im iCombi Pro automatisch.


Würzen Sie den Käse oder Tofu in der Zwischenzeit nach Belieben. Beispielsweise mit Rosmarin, Thymian oder Salbei.

Sobald der VarioSmoker zu rauchen beginnt und Ihr RATIONAL-Kochsystem zur Beladung auffordert, bringen Sie den Käse oder Tofu in den Garraum und schließen die Garraumtür.

Verwenden Sie zum Garen ein Brat- und Backblech.

Einstellungen iCombi Pro

Garpfad

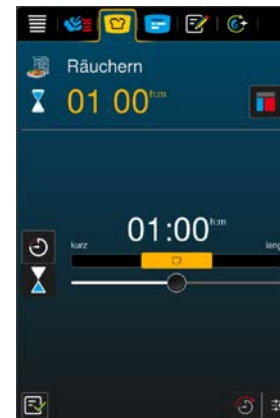

Zubehör

- › RATIONAL Behälter, Edelstahl
rostfrei



RATIONAL Deutschland GmbH

Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland

Tel. +49 8191 327-387

Fax +49 8191 327-231

info@rational-online.com
rational-online.com

